

ERNIE BALL® GUITAR HANGER

English

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Locate a suitable space to hang your instrument, taking care to avoid sources of extreme heat, cold, moisture, or direct sunlight. **It is highly recommended that the guitar hanger is mounted directly to a wood stud.**

MOUNTING BASE TO A WOOD STUD (RECOMMENDED)

1. Using the included Base Template, mark the two screw hole locations aligned vertically.
2. Using a 1/8 inch drill bit, drill 2 pilot holes at least 4.45 cm deep into the stud.
3. Insert supplied screws through each hole in the Base and into the stud using a #2 Phillips head screwdriver.
4. Secure the Base completely flush against the wall. Do not overtighten.

Note: Included plastic drywall anchors are NOT used when mounting to a stud.

MOUNTING BASE TO STANDARD DRYWALL

1. Using the included Base Template, mark the two screw hole locations aligned vertically.
2. Using a #2 Phillips screwdriver, press anchor tip slightly into drywall. Applying pressure, turn anchor clockwise until flush with drywall. Do not overtighten.
3. Insert supplied screws through each hole in the Base and into the wall anchor using a #2 Phillips head screwdriver. The anchor will "click" once when the screw is halfway in to indicate that the anchor is secure.
4. Continue tightening and secure the Base completely flush against the wall. Do not overtighten.

Note: Not all drywall will receive the anchors in the same manner. Small pilot holes or other methods may be required for installation at the risk of the user. Do NOT reuse drywall anchors for remounting the Base.



MOUNTING HANGING YOKE TO BASE

1. Insert metal washer, followed by rubber washer onto the bolt within the Yoke.
2. Thread the bolt of Yoke into the center hole of Base, rotating clockwise to tighten.
3. Continue rotating until resistance is felt, then rotate 1/4 to 1/2 turn clockwise or counterclockwise, whichever is closest, to level the Yoke in an upright position. Do not overtighten.
4. Ensure the hanger assembly is completely secure BEFORE hanging any instrument.

DISCLAIMER

The Ernie Ball Guitar Hanger has a maximum weight limit of 6.8 kg with proper installation. Not all neck widths will fit within the non-adjustable Yoke. Ernie Ball is not accountable for the technique by which the buyer affixes this hanger to the wall, or for the durability of the wall material it's mounted on. If your wall construction differs from what is described in the installation instructions, such as plaster, brick, hollow wall, and so on, please consult your local hardware store for the correct fittings and mount at your own risk. The owner holds full responsibility for any damage to their personal possessions. The wall hanger's inert material should neither react with nor pose a significant risk of damaging most instrument finishes, including Nitrocellulose.

For more information, please feel free to contact our customer service team at customerservice@ernieball.com.

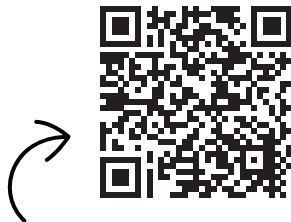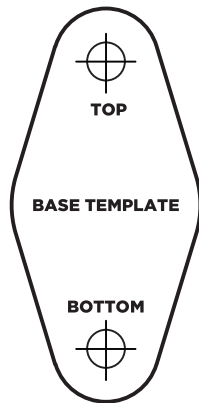

SCAN FOR INSTALLATION VIDEO

ESCANEA PARA VER EL VÍDEO DE INSTALACIÓN

SCANNEN FÜR INSTALLATIONSVIDEO

SCANNEZ POUR LA VIDÉO D'INSTALLATION

SCANSIONA PER IL VIDEO DI INSTALLAZIONE

SCAN VOOR DE INSTALLATIEVIDEO

СКАНИРАЙТЕ ЗА ВИДЕО С ИНСТРУКЦИИ
ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

SKENIRAJTE ZA VIDEO INSTALACIJE

SKENOVÁNÍ PRO INSTALAČNÍ VIDEO

SCAN FOR INSTALLATIONSVIDEO

SKANNIGE PAIGALDUSVIDEO VAATAMISEKS

SKANNAA ASENNUSVIDEOON KATSOMISTA VARTEN

ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

SZKENNER AZ INSTALLÁCIÓS VIDEÓHOZ

SKENĚJIET, LAI SKATĪTU UZSTĀDĪŠANAS VIDEO

NUSKAITYKITE, KAD PERŽIŪRĖTUMĖTE
MONTAVIMO VAIZDO ĮRAŠĄ

ZESKANUJ, ABY OBEJRZEĆ WIDEO Z MONTAŻU

DIGITALIZE PARA VER O VÍDEO DE INSTALAÇÃO

SCANAȚI PENTRU VIDEOCLIPUL DE INSTALARE

SKEN PRE ZOBRAZENIE INŠTALAČNÉHO VIDEA

SKENIRAJTE ZA OGLED MONTAŽNEGA VIDEA

SKANNA FÖR INSTALLATIONSVIDEO

KURULUM VIDEOSUNU GÖRMEK İÇİN TARAYIN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Elija un espacio adecuado para colgar su instrumento, teniendo cuidado de evitar fuentes de calor extremo, frío, humedad o luz solar directa. **Se recomienda encarecidamente que el colgador de guitarra se monte directamente en un montante de madera.**

MONTAJE DE LA BASE EN UN MONTANTE DE MADERA (RECOMENDADO)

1. Usando la Plantilla de Base incluida, marque las dos ubicaciones de los agujeros de los tornillos alineados verticalmente.
2. Utilizando una broca de ⅜ de pulgada, taladre 2 agujeros guía de al menos 4.45 cm de profundidad en el montante.
3. Inserte los tornillos suministrados a través de cada agujero en la Base y en el montante usando un destornillador Phillips #2.
4. Asegure la Base completamente plana contra la pared. No apriete demasiado.

Nota: Los anclajes plásticos para pared de yeso INCLUIDOS NO se utilizan al montar en un montante.

MONTAJE DE LA BASE EN PARED DE YESO ESTÁNDAR

1. Usando la Plantilla de Base incluida, marque las dos ubicaciones de los agujeros de los tornillos alineados verticalmente.
2. Con un destornillador Phillips #2, presione ligeramente la punta del anclaje en la pared de yeso. Aplicando presión, gire el anclaje en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté al ras con la pared de yeso. No apriete demasiado.
3. Inserte los tornillos suministrados a través de cada agujero en la Base y en el anclaje de pared usando un destornillador Phillips #2. El anclaje hará un "clic" una vez cuando el tornillo esté a medio entrar para indicar que el anclaje está seguro.
4. Continúe apretando y asegure la Base completamente plana contra la pared. No apriete demasiado.

Nota: No todas las paredes de yeso recibirán los anclajes de la misma manera. Puede ser necesario hacer pequeños agujeros guía u otros métodos para la instalación bajo el riesgo del usuario. NO reutilice los anclajes para pared de yeso para volver a montar la Base.

MONTAJE DEL YUGO COLGANTE EN LA BASE

1. Inserte la arandela metálica, seguida de la arandela de goma en el perno dentro del Yugo.
2. Enrosque el perno del Yugo en el agujero central de la Base, girando en el sentido de las agujas del reloj para apretar.
3. Continúe girando hasta sentir resistencia, luego gire ¼ a ½ vuelta en el sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj, lo que esté más cerca, para nivelar el Yugo en una posición vertical. No apriete demasiado.
4. Asegúrese de que el conjunto del colgador esté completamente seguro ANTES de colgar cualquier instrumento.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El Colgador de Guitarra Ernie Ball tiene un límite de peso máximo de 6.8 kg con una instalación adecuada. No todos los anchos de cuello cabrán dentro del Yugo no ajustable. Ernie Ball no se hace responsable de la técnica con la cual el comprador fija este colgador a la pared, o de la durabilidad del material de la pared en la que se monta. Si la construcción de su pared difiere de lo descrito en las instrucciones de instalación, como yeso, ladrillo, pared hueca, etc., consulte su ferretería local para obtener los accesorios correctos y monte bajo su propio riesgo. El propietario asume la responsabilidad completa por cualquier daño a sus posesiones personales. El material inerte del colgador de pared no debería reaccionar ni presentar un riesgo significativo de dañar la mayoría de los acabados de los instrumentos, incluido el Nitrocelulosa.

Para más información, no dude en contactar a nuestro equipo de servicio al cliente en customerservice@ernieball.com.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Finden Sie einen geeigneten Platz, um Ihr Instrument aufzuhängen, und achten Sie darauf, Quellen extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht zu vermeiden. **Es wird dringend empfohlen, dass der Gitarrenhalter direkt an einem Holzbalken montiert wird.**

MONTAGE DER BASIS AN EINEM HOLZBALKEN (EMPFOHLEN)

1. Markieren Sie mit der beiliegenden Basisschablone die zwei vertikal ausgerichteten Schraubenlochpositionen.
2. Bohren Sie mit einem ⅜ Zoll Bohrer 2 Pilotlöcher mindestens 4.45 cm tief in den Balken.
3. Führen Sie die mitgelieferten Schrauben durch jedes Loch in der Basis und in den Balken mit einem Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2.
4. Befestigen Sie die Basis vollständig bündig mit der Wand. Nicht zu fest anziehen.

Hinweis: Die mitgelieferten Kunststoffdübel für Trockenbauwände werden NICHT verwendet, wenn an einem Balken montiert wird.

MONTAGE DER BASIS AN STANDARD-TROCKENBAUWAND

1. Markieren Sie mit der beiliegenden Basisschablone die zwei vertikal ausgerichteten Schraubenlochpositionen.
2. Drücken Sie mit einem Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die Ankerspitze leicht in die Trockenbauwand. Drücken Sie, während Sie den Anker im Uhrzeigersinn drehen, bis er bündig mit der Trockenbauwand ist. Nicht zu fest anziehen.
3. Führen Sie die mitgelieferten Schrauben durch jedes Loch in der Basis und in den Wandanker mit einem Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2. Der Anker wird einmal „klicken“, wenn die Schraube halb eingedreht ist, um anzuzeigen, dass der Anker sicher ist.
4. Ziehen Sie weiter fest und sichern Sie die Basis vollständig bündig mit der Wand. Nicht zu fest anziehen.

Hinweis: Nicht alle Trockenbauwände nehmen die Anker auf die gleiche Weise auf. Kleine Pilotlöcher oder andere Methoden können für die Installation auf Risiko des Benutzers erforderlich sein. Verwenden Sie KEINE Trockenbauwandanker erneut für die erneute Montage der Basis.

MONTAGE DES HÄNGEGESTELLS AN DER BASIS

1. Setzen Sie zuerst eine Metallunterlegscheibe, dann eine Gummischeibe auf den Bolzen im Gestell.
2. Schrauben Sie den Bolzen des Gestells in das mittlere Loch der Basis, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
3. Drehen Sie weiter, bis Widerstand spürbar ist, dann drehen Sie ¼ bis ½ Umdrehung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, je nachdem, was näher ist, um das Gestell in eine aufrechte Position zu bringen. Nicht zu fest anziehen.
4. Stellen Sie sicher, dass die Halterung komplett sicher ist, BEVOR Sie ein Instrument aufhängen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Ernie Ball Gitarrenhalter hat eine maximale Gewichtsgrenze von 6.8 kg bei ordnungsgemäßer Installation. Nicht alle Halsbreiten passen in das nicht verstellbare Gestell. Ernie Ball haftet nicht für die Art und Weise, wie der Käufer diesen Halter an der Wand befestigt, oder für die Haltbarkeit des Wandmaterials, an dem er montiert ist. Wenn der Aufbau Ihrer Wand von dem in den Installationsanweisungen beschriebenen abweicht, wie z.B. Putz, Ziegel, Hohlwand usw., konsultieren Sie bitte Ihren örtlichen Baumarkt für die richtigen Befestigungen und montieren Sie auf eigenes Risiko. Der Eigentümer trägt die volle Verantwortung für jegliche Schäden an seinen persönlichen Besitztümern. Das inerte Material des Wandhalters sollte weder mit den meisten Instrumentenoberflächen reagieren noch ein signifikantes Risiko darstellen, diese zu beschädigen, einschließlich Nitrozellulose.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Kundenserviceteam unter customerservice@ernieball.com.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Trouvez un espace approprié pour accrocher votre instrument, en évitant les sources de chaleur extrême, de froid, d'humidité ou de lumière directe du soleil. **Il est fortement recommandé de monter le support de guitare directement sur un montant en bois.**

MONTAGE DE LA BASE SUR UN MONTANT EN BOIS (RECOMMANDÉ)

1. À l'aide du gabarit de base inclus, marquez les deux emplacements des trous de vis alignés verticalement.
2. Utilisez un foret de 1/8 pouce pour percer 2 trous de guidage d'au moins 4.45 cm de profondeur dans le montant.
3. Insérez les vis fournies à travers chaque trou dans la base et dans le montant à l'aide d'un tournevis Phillips n°2.
4. Assurez-vous que la base est complètement à plat contre le mur. Ne serrez pas trop.

Note: Les chevilles en plastique pour cloison sèche incluses NE sont PAS utilisées lors du montage sur un montant.

MONTAGE DE LA BASE SUR UNE CLOISON SÈCHE STANDARD

1. À l'aide du gabarit de base inclus, marquez les deux emplacements des trous de vis alignés verticalement.
2. Avec un tournevis Phillips n°2, appuyez légèrement la pointe de l'ancrage dans la cloison sèche. En appliquant une pression, tournez l'ancrage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit affleurant avec la cloison sèche. Ne serrez pas trop.
3. Insérez les vis fournies à travers chaque trou dans la base et dans l'ancrage mural à l'aide d'un tournevis Phillips n°2. L'ancrage émettra un « clic » lorsque la vis sera à moitié insérée pour indiquer que l'ancrage est sécurisé.
4. Continuez à serrer et assurez-vous que la base est complètement à plat contre le mur. Ne serrez pas trop.

Note: Toutes les cloisons sèches ne recevront pas les ancrages de la même manière. Des petits trous de guidage ou d'autres méthodes peuvent être nécessaires pour l'installation au risque de l'utilisateur. NE réutilisez PAS les chevilles pour cloison sèche pour remonter la base.

MONTAGE DE L'ÉTRIÉ DE SUSPENSION À LA BASE

1. Insérez une rondelle métallique, puis une rondelle en caoutchouc sur le boulon à l'intérieur de l'étrier.
2. Vissez le boulon de l'étrier dans le trou central de la base, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.
3. Continuez à tourner jusqu'à ressentir une résistance, puis tournez de 1/4 à 1/2 tour dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, selon ce qui est le plus proche, pour mettre l'étrier en position verticale. Ne serrez pas trop.
Note: Un espace de 6.4 à 12.7 mm sera présent entre l'arrière circulaire de l'étrier et le mur.
4. Assurez-vous que l'assemblage du support est complètement sécurisé AVANT d'accrocher un instrument.

AVERTISSEMENT

Le support de guitare Ernie Ball a une limite de poids maximale de 6.8 kg avec une installation appropriée. Toutes les largeurs de manche ne s'adapteront pas à l'étrier non ajustable. Ernie Ball n'est pas responsable de la technique par laquelle l'acheteur fixe ce support au mur, ni de la durabilité du matériau du mur sur lequel il est monté. Si la construction de votre mur diffère de ce qui est décrit dans les instructions d'installation, comme le plâtre, la brique, le mur creux, etc., veuillez consulter votre quincaillerie locale pour obtenir les fixations correctes et monter à vos propres risques. Le propriétaire assume l'entière responsabilité de tout dommage à ses biens personnels. Le matériau inerte du support mural ne devrait ni réagir avec, ni présenter un risque significatif d'endommager la plupart des finitions d'instruments, y compris le nitrocellulose.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client à customerservice@ernieball.com.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Individuare uno spazio adatto per appendere il tuo strumento, evitando fonti di calore estremo, freddo, umidità o luce solare diretta. **Si raccomanda vivamente di montare l'appendice per chitarra direttamente su un montante in legno.**

MONTAGGIO DELLA BASE SU UN MONTANTE IN LEGNO (CONSIGLIATO)

1. Utilizzando il Modello di Base incluso, segnare le due posizioni dei fori per le viti allineate verticalmente.
2. Utilizzando una punta da trapano da 1/8 di pollice, praticare 2 fori guida profondi almeno 4.45 cm nel montante.
3. Inserire le viti fornite attraverso ciascun foro nella Base e nel montante utilizzando un cacciavite a croce #2.
4. Assicurare completamente la Base a filo con la parete. Non stringere eccessivamente.

Nota: Gli ancoraggi in plastica per cartongesso INCLUSI NON vengono utilizzati quando si monta su un montante.

MONTAGGIO DELLA BASE SU CARTONGESSO STANDARD

1. Utilizzando il Modello di Base incluso, segnare le due posizioni dei fori per le viti allineate verticalmente.
2. Con un cacciavite a croce #2, premere leggermente la punta dell'ancora nel cartongesso. Applicando pressione, girare l'ancora in senso orario fino a quando non è a filo con il cartongesso. Non stringere eccessivamente.
3. Inserire le viti fornite attraverso ciascun foro nella Base e nell'ancora a muro utilizzando un cacciavite a croce #2. L'ancora emetterà un "clic" una volta che la vite è inserita a metà per indicare che l'ancora è sicura.

Nota: Non tutti i cartongessi riceveranno gli ancoraggi allo stesso modo. Potrebbero essere necessari piccoli fori guida o altri metodi per l'installazione a rischio dell'utente.

NON riutilizzare gli ancoraggi per cartongesso per rimontare la Base.

MONTAGGIO DELL'ASTA DI SOSPENSIONE ALLA BASE

1. Inserire una rondella metallica, seguita da una rondella in gomma sul bullone all'interno dell'Asta.
2. Avvitare il bullone dell'Asta nel foro centrale della Base, ruotando in senso orario per stringere.
3. Continuare a ruotare fino a sentire resistenza, poi ruotare di 1/4 a 1/2 giro in senso orario o antiorario, a seconda di quale è più vicino, per livellare l'Asta in posizione verticale. Non stringere eccessivamente.
Note: Sarà presente un gap di 6.4 a 12.7 mm tra la parte posteriore circolare dell'Asta e la parete.
4. Assicurarsi che l'assemblaggio dell'appendice sia completamente sicuro PRIMA di appendere qualsiasi strumento.

DISCLAIMER

L'Appendice per Chitarra Ernie Ball ha un limite di peso massimo di 6.8 kg con un'installazione adeguata. Non tutte le larghezze del collo si adatteranno nell'Asta non regolabile. Ernie Ball non è responsabile per la tecnica con cui l'acquirente fissa questa appendice al muro, o per la durabilità del materiale del muro su cui è montata. Se la costruzione della tua parete differisce da quanto descritto nelle istruzioni di installazione, come intonaco, mattone, parete cava e così via, si prega di consultare il proprio negozio di ferramenta locale per gli attacchi corretti e montare a proprio rischio. Il proprietario assume la piena responsabilità per eventuali danni alle proprie proprietà personali. Il materiale inerte dell'appendice a muro non dovrebbe reagire né presentare un rischio significativo di danneggiare la maggior parte delle finiture degli strumenti, inclusa la Nitrocellulosa.

Per maggiori informazioni, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti a customerservice@ernieball.com.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Zoek een geschikte plek om uw instrument op te hangen, waarbij u moet oppassen voor bronnen van extreme hitte, kou, vochtigheid of direct zonlicht. **Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de gitaarhanger direct aan een houten stijl wordt bevestigd.**

BEVESTIGEN VAN DE BASIS AAN EEN HOUTEN STIJL (AANBEVOLEN)

1. Markeer met de meegeleverde Basissjabloon de twee schroefgatlocaties die verticaal zijn uitgelijnd.
2. Boor met een ¼ inch (3,2 mm) boor, 2 pilotgaten van ten minste 4,45 cm diep in de stijl.
3. Steek de meegeleverde schroeven door elk gat in de Basis en in de stijl met een #2 Phillips schroevendraaier.
4. Zorg dat de Basis volledig vlak tegen de muur bevestigd is. Draai niet te strak aan.

Opmerking: Meegeleverde plastic gipsplaatankers worden NIET gebruikt bij montage aan een stijl.

BEVESTIGEN VAN DE BASIS AAN STANDAARD GIPSWAND

1. Markeer met de meegeleverde Basissjabloon de twee schroefgatlocaties die verticaal zijn uitgelijnd.
2. Druk met een #2 Phillips schroevendraaier de punt van het anker lichtjes in de gipsplaat. Draai het anker met de klok mee onder druk totdat het vlak met de gipsplaat ligt. Draai niet te strak aan.
3. Steek de meegeleverde schroeven door elk gat in de Basis en in het wandanker met een #2 Phillips schroevendraaier. Het anker zal "klikken" wanneer de schroef halverwege is om aan te geven dat het anker veilig is.
4. Draai verder aan en zorg dat de Basis volledig vlak tegen de muur bevestigd is. Draai niet te strak aan.

Opmerking: Niet alle gipsplaten zullen de ankers op dezelfde manier ontvangen. Kleine pilotgaten of andere methoden kunnen nodig zijn voor installatie op risico van de gebruiker. Gebruik GEEN gipsplaatankers opnieuw voor het opnieuw monteren van de Basis.

BEVESTIGEN VAN DE HANGENDE JOUK AAN DE BASIS

1. Plaats een metalen ring, gevolgd door een rubberen ring op de bout in de Jook.
 2. Draai de bout van de Jook in het middelste gat van de Basis, draai met de klok mee om aan te spannen.
 3. Blijf draaien tot weerstand wordt gevoeld, draai dan ¼ tot ½ slag met de klok mee of tegen de klok in, afhankelijk van wat het dichtstbijzijnde is, om de Jook in een rechtopstaande positie te nivelleren. Draai niet te strak aan.
- Opmerking: Er zal een opening van 6,4 mm tot 12,7 mm aanwezig zijn tussen de cirkelvormige achterkant van de Jook en de muur.*
4. Zorg dat de hangerassemblage volledig veilig is VOORDAT u een instrument ophangt.

DISCLAIMER

De Ernie Ball Gitaarhanger heeft een maximaal gewichtslimiet van 6,8 kg bij correcte installatie. Niet alle halsbreedtes passen binnen de niet-verstelbare Jook. Ernie Ball is niet aansprakelijk voor de techniek waarmee de koper deze hanger aan de muur bevestigt, of voor de duurzaamheid van het muurmateriaal waarop het is gemonteerd. Als de constructie van uw muur afwijkt van wat in de installatie-instructies wordt beschreven, zoals pleisterwerk, baksteen, holle muur, enzovoort, raadpleeg dan uw lokale ijzerwarenwinkel voor de juiste bevestigingsmiddelen en monteer op eigen risico. De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan hun persoonlijke bezittingen. Het inerte materiaal van de muurhanger zou niet moeten reageren op noch een significant risico vormen voor het beschadigen van de meeste instrumentafwerkingen, inclusief Nitrocellulose.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met ons klantenserviceteam via customerservice@ernieball.com.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Намерете подходящо място за закачане на вашия инструмент, като избягвате източници на екстремна топлина, студ, влажност или директна слънчева светлина. **Силно се препоръчва закачалката за китара да бъде монтирана директно на дървен стълб.**

МОНТИРАНЕ НА ОСНОВАТА КЪМ ДЪРВЕН СТЬЛБ (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО)

1. Използвайте приложения шаблон за основата, маркирайте двата отвора за винтове, подредени вертикално.
2. Използвайте свредло с размер ¼ инча, пробийте 2 водещи отвора с дълбочина поне 4,45 cm в стълба.
3. Вкарайте предоставените винтове през всеки отвор в основата и в стълба, използвайки отвертка с кръстата глава #2.
4. Закрепете основата напълно плътно към стената. Не затягайте прекалено.

Забележка: Приложените пластмасови анкери за гипсокартон НЕ се използват при монтаж на стълб.

МОНТИРАНЕ НА ОСНОВАТА КЪМ СТАНДАРТЕН ГИПСОКАРТОН

1. Използвайте приложения шаблон за основата, маркирайте двата отвора за винтове, подредени вертикално.
 2. С отвертка с кръстата глава #2, леко натиснете върха на анкера в гипсокартона. Като прилагате налягане, завъртете анкера по часовниковата стрелка, докато се изравни с гипсокартона. Не затягайте прекалено.
 3. Вкарайте предоставените винтове през всеки отвор в основата и в анкера в стената, използвайки отвертка с кръстата глава #2. Анкерът ще направи „клик“ веднъж, когато винтът е на половина, за да покаже, че анкерът е сигурен.
 4. Продължете да затягате и закрепете основата напълно плътно към стената. Не затягайте прекалено.
- Забележка: Не всички гипсокартони приемат анкерите по един и същ начин. Може да се наложи използването на малки водещи отвори или други методи за инсталация на собствен риск. НЕ използвайте повторно анкерите за гипсокартон за повторно монтиране на основата.*

МОНТИРАНЕ НА ОКАЧВАЩАТА ЯРМА КЪМ ОСНОВАТА

1. Поставете метална шайба, последвана от гумена шайба на болта в Ярмата.
 2. Навийте болта на Ярмата в централния отвор на основата, като го завъртите по часовниковата стрелка за затягане.
 3. Продължете да завъртате докато усетите съпротивление, след това завъртете на ¼ до ½ оборот по часовниковата или обратно на часовниковата стрелка, в зависимост кое е по-близо, за да нивелирате Ярмата в изправено положение. Не затягайте прекалено.
- Забележка: Между кръглата задна част на Ярмата и стената ще има разстояние от 6,4 mm до 12,7 mm.*
4. Уверете се, че събирането на закачалката е напълно сигурно ПРЕДИ да закачите инструмент.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Закачалката за китара Ernie Ball има максимален тегловен лимит от 6,8 kg при правилна инсталация. Не всички ширини на грифа ще паснат в нерегулируемата Ярма. Ernie Ball не носи отговорност за техниката, по която купувачът закрепва тази закачалка към стената, или за издръжливостта на материала на стената, на която е монтирана. Ако конструкцията на вашата стена се различава от описаното в инструкциите за инсталация, като например мазилка, тухла, празна стена и т.н., моля, консултирайте се с местния хардуерен магазин за правилните фитинги и монтирайте на собствен риск. Собственикът носи пълна отговорност за всякакви щети на личните си вещи. Инертният материал на стенната закачалка не би трябвало да реагира с или да представлява значителен риск за повреждане на повечето покрития на инструментите, включително нитроцелулоза.

За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти на customerservice@ernieball.com.

UPUTE ZA INSTALACIJU

Pronađite prikladno mjesto za vješanje vašeg instrumenta, pazeći da izbjegavate izvore ekstremne topline, hladnoće, vlage ili izravne sunčeve svjetlosti. **Izrazito se preporučuje da se nosač gitare montira izravno na drveni stup.**

MONTAŽA BAZE NA DRVENI STUP (PREPORUČENO)

1. Koristeći priloženi Predložak Baze, označite dvije lokacije rupa za vijke koje su vertikalno poravnate.
2. Koristeći svrdlo od 1/8 inča, izbušite 2 pilot rupe duboke najmanje 4,45 cm u stup.
3. Umetnite priložene vijke kroz svaku rupu u Bazi i u stup koristeći Phillips odvijač broj 2.
4. Osigurajte da je Baza potpuno ravno pritisnuta uz zid. Ne zatežite previše.

Napomena: Priloženi plastični sidreni elementi za suhozid NE koriste se pri montaži na stup.

MONTAŽA BAZE NA STANDARDNI SUHOZID

1. Koristeći priloženi Predložak Baze, označite dvije lokacije rupa za vijke koje su vertikalno poravnate.
2. Koristeći Phillips odvijač broj 2, lagano pritisnite vrh sidra u suhozid. Primjenjujući pritisak, okrećite sidro u smjeru kazaljke na satu dok ne bude poravnato sa suhozidom. Ne zatežite previše.
3. Umetnite priložene vijke kroz svaku rupu u Bazi i u sidro u zidu koristeći Phillips odvijač broj 2. Sidro će "kliknuti" jednom kada je vijak do pola ušao kako bi pokazalo da je sidro sigurno.
4. Nastavite zatezati i osigurajte da je Baza potpuno ravno pritisnuta uz zid. Ne zatežite previše.

Napomena: Nije svaki suhozid primjeren za prihvatanje sidara na isti način. Možda će biti potrebno bušenje malih pilot rupa ili druge metode za instalaciju na rizik korisnika. NE koristite ponovno sidra za suhozid za ponovnu montažu Baze.

MONTAŽA VJEŠALICE NA BAZU

1. Umetnite metalnu podlošku, a zatim gumenu podlošku na vijak unutar Jarma.
 2. Navijte vijak Jarma u središnju rupu Baze, okrećući u smjeru kazaljke na satu za zatezanje.
 3. Nastavite okretati dok ne osjetite otpor, zatim okrenite za 1/4 do 1/2 okreta u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od smjera kazaljke na satu, ovisno o tome što je bliže, za niveliranje Jarma u uspravnom položaju. Ne zatežite previše.
- Napomena: Bit će prisutan razmak od 6,4 mm do 12,7 mm između kružnog stražnjeg dijela Jarma i zida.*
4. Osigurajte da je sklop vješalice potpuno siguran PRIJE vješanja bilo kojeg instrumenta.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Nosivost nosača gitare Ernie Ball je maksimalno 6,8 kg uz pravilnu instalaciju. Ne sve širine vrata će stati unutar neprilagodljivog Jarma. Ernie Ball nije odgovoran za tehniku kojom kupac pričvršćuje ovaj nosač na zid, niti za trajnost materijala zida na koji je montiran. Ako se konstrukcija vašeg zida razlikuje od onoga što je opisano u uputama za instalaciju, kao što su žbuka, cigla, šuplji zid i slično, molimo vas da se posavjetujete s lokalnom trgovinom hardvera za ispravne fitege i montirate na vlastiti rizik. Vlasnik preuzima punu odgovornost za bilo kakvu štetu na svojim osobnim posjedima. Inertni materijal zidnog nosača ne bi trebao reagirati niti predstavljati značajan rizik od oštećenja većine završnih obrada instrumenata, uključujući Nitrocelulozu.

Za više informacija, slobodno kontaktirajte naš tim za korisničku podršku na customerservice@ernieball.com.

INSTRUKCE K INSTALACI

Vyberte vhodné místo pro zavěšení vašeho nástroje, přičemž se vyhněte zdrojům extrémního tepla, chladu, vlhkosti nebo přímého slunečního světla. **Velmi doporučujeme, aby byl držák kytary připevněn přímo na dřevěný sloupek.**

MONTÁŽ ZÁKLADNY NA DŘEVĚNÝ SLOUPEK (DOPORUČENO)

1. Pomocí přiložené šablony pro základnu označte dvě vertikálně zarovnané polohy pro šrouby.
2. Pomocí vrtáku o velikosti 1/8 palce vyvrtajte 2 pilotní otvory do hloubky nejméně 4,45 cm do sloupku.
3. Vložte dodané šrouby do každého otvoru v základně a do sloupku pomocí křížového šroubováku č. 2.
4. Připevněte základnu tak, aby byla zcela v rovině se stěnou. Nepřítahujte příliš.

Poznámka: Přiložené plastové kotvy pro sádrokarton NEPOUŽÍVEJTE při montáži na sloupek.

MONTÁŽ ZÁKLADNY NA STANDARDNÍ SÁDROKARTON

1. Pomocí přiložené šablony pro základnu označte dvě vertikálně zarovnané polohy pro šrouby.
2. Pomocí křížového šroubováku č. 2 jemně zatlačte hrot kotvy do sádrokartonu. Při vyvíjení tlaku otáčejte kotvou ve směru hodinových ručiček, dokud není v rovině se sádrokartonem. Nepřítahujte příliš.
3. Vložte dodané šrouby do každého otvoru v základně a do kotvy ve stěně pomocí křížového šroubováku č. 2. Kotva „klikne“, jakmile je šroub z poloviny zasunut, což indikuje, že kotva je zajištěna.
4. Pokračujte v utahování a zajištění základny tak, aby byla zcela v rovině se stěnou. Nepřítahujte příliš.

Poznámka: Ne všechny sádrokartony uchytí kotvy stejným způsobem. Pro instalaci může být vyžadováno vyvrtání malých pilotních otvorů nebo použití jiných metod na riziko uživatele. NEPOUŽÍVEJTE kotvy pro sádrokarton znovu pro přemontování základny.

MONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO DRŽÁKU NA ZÁKLADNU

1. Vložte kovovou podložku, následovanou gumovou podložkou na šroub uvnitř držáku.
2. Závit šroubu držáku zasuňte do centrálního otvoru v základně, otáčejte ve směru hodinových ručiček pro utažení.
3. Pokračujte v otáčení, dokud necítíte odpor, poté otočte o 1/4 až 1/2 otáčky ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, v závislosti na tom, co je bližší, pro vyrovnání držáku ve svislé poloze. Nepřítahujte příliš.

Poznámka: Mezi kruhovou zadní částí držáku a stěnou bude přítomna mezera 6,4 mm až 12,7 mm.

4. Před zavěšením jakéhokoli nástroje se ujistěte, že je sestava držáku zcela zajištěna.

PROHLÁŠENÍ

Držák kytary Ernie Ball má maximální hmotnostní limit 6,8 kg při správné instalaci. Ne všechny šířky krku se vejdou do neupravitelného držáku. Ernie Ball nenese odpovědnost za techniku, kterou kupující připevní tento držák na zeď, ani za odolnost materiálu zdi, na kterou je montován. Pokud se konstrukce vaší zdi liší od popsané v instalačních instrukcích, jako je omítka, cihla, dutá zeď atd., poraďte se prosím ve svém místním obchodě s hardwarem pro správné kotevní prvky a montujte na vlastní riziko. Majitel nese plnou odpovědnost za jakékoli poškození svých osobních věcí. Inertní materiál zeďového držáku by neměl reagovat ani představovat významné riziko poškození většiny povrchových úprav nástrojů, včetně nitrocelulózy.

Pro další informace neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis na customerservice@ernieball.com.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Find et passende sted at hænge dit instrument, og undgå kilder til ekstrem varme, kulde, fugt eller direkte sollys. **Det anbefales på det kraftigste, at guitarophænget monteres direkte på en træbjælke.**

MONTERING AF BASEN PÅ EN TRÆBJÆLKE (ANBEFALES)

1. Brug den medfølgende basisskabelon til at markere de to skruenhullers placeringer, der er justeret lodret.
2. Brug et ¼ tomme borehoved til at bore 2 pilot huller mindst 4,45 cm dybe ind i bjælken.
3. Indsæt de medfølgende skruer gennem hvert hul i basen og ind i bjælken ved hjælp af en Phillips skruetrækker nr. 2.
4. Sørg for, at basen er helt jævn mod væggen. Stram ikke for meget.

Bemærk: De medfølgende plastikdyvler til gipsvæg bruges IKKE ved montering på en bjælke.

MONTERING AF BASEN PÅ STANDARD GIPSVÆG

1. Brug den medfølgende basisskabelon til at markere de to skruenhullers placeringer, der er justeret lodret.
2. Brug en Phillips skruetrækker nr. 2, tryk ankerspidsen let ind i gipsvæggen. Ved at anvende tryk, drej ankeret med uret indtil det er flugt med gipsvæggen. Stram ikke for meget.
3. Indsæt de medfølgende skruer gennem hvert hul i basen og ind i vægankeret ved hjælp af en Phillips skruetrækker nr. 2. Ankeret vil "klikke" én gang, når skruen er halvvejs inde for at indikere, at ankeret er sikkert.
4. Fortsæt med at stramme og sikre, at basen er helt jævn mod væggen. Stram ikke for meget.

Bemærk: Ikke alle gipsvægge vil modtage ankerne på samme måde. Små pilot huller eller andre metoder kan være nødvendige for installation på brugerens risiko. Genbrug IKKE gipsvægankere til genmontering af basen.

MONTERING AF OPHÆNGSYOKE PÅ BASEN

1. Indsæt en metal skive, efterfulgt af en gummi skive på boltens inde i yoken.
 2. Skru yokens bolt ind i det centrale hul på basen, drej med uret for at stramme.
 3. Fortsæt med at dreje, indtil modstand føles, drej derefter ¼ til ½ omdrejning med eller mod uret, afhængigt af hvad der er tættest, for at justere yoken i en lodret position. Stram ikke for meget.
- Bemærk: Der vil være et mellemrum på 6,4 mm til 12,7 mm mellem den cirkulære bagside af yoken og væggen.*
4. Sørg for, at ophænget er helt sikkert FØR noget instrument hænges op.

FRASKRIVELSE

Ernie Ball Guitarophænget har en maksimal vægtgrænse på 6,8 kg med korrekt installation. Ikke alle halsbredder vil passe inden i den ikke-justerbare yoke. Ernie Ball er ikke ansvarlig for den teknik, hvormed køberen monterer dette ophæng på væggen, eller for holdbarheden af vægmaterialet, det er monteret på. Hvis din vægkonstruktion afviger fra det, der er beskrevet i installationsvejledningen, såsom puds, mursten, hule væg osv., bedes du konsultere din lokale isenkræmmer for de korrekte fittings og montere på eget ansvar. Ejeren bærer det fulde ansvar for eventuelle skader på deres personlige ejendele. Ophængets inerte materiale bør hverken reagere med eller udgøre en væsentlig risiko for at beskadige de fleste instrumentfinisher, inklusive nitrocellulose.

For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte vores kundeserviceteam på customerservice@ernieball.com.

PAIGALDUSJUHISED

Leidke sobiv koht oma instrumendi riputamiseks, vältides äärmuslikke kuumuse, külma, niiskuse või otsese päikesevalguse allikaid. **Soovitav on kitarrihoidja otse puidust talale kinnitada.**

ALUSE KINNITAMINE PUIDUST TALALE (SOOVITATUD)

1. Kasutades kaasas olevat Aluse Malli, märkige kaks vertikaalselt joondatud kruviaukude asukohta.
 2. Kasutades ¼-tollist puuritera, puurige talasse vähemalt 4,45 cm sügavused pilootaugud.
 3. Asetage kaasas olevad kruvid iga augu kaudu Alusesse ja talasse, kasutades Phillipsi kruvikeerajat nr 2.
 4. Kinnitage Alus täielikult seinu vastu. Ärge pingutage üle.
- Märkus: Kaasas olevaid plastist kipsplaatide ankruid EI kasutata kinnitamisel talale.*

ALUSE KINNITAMINE STANDARDSELE KIPSPLAADILE

1. Kasutades kaasas olevat Aluse Malli, märkige kaks vertikaalselt joondatud kruviaukude asukohta.
2. Kasutades Phillipsi kruvikeerajat nr 2, suruge ankrupunkt kergelt kipsplaati. Surve avaldamisel keerake ankrud kellaosuti suunas, kuni see on kipsplaadiga tasa. Ärge pingutage üle.
3. Asetage kaasas olevad kruvid iga augu kaudu Alusesse ja seinäänkrusse, kasutades Phillipsi kruvikeerajat nr 2. Ankrud teeb "klõpsu", kui kruvi on pooleldi sees, et näidata, et ankrud on kindlalt paigas.
4. Jätkake pingutamist ja kinnitage Alus täielikult seinu vastu. Ärge pingutage üle.

Märkus: Kõik kipsplaadid ei pruugi ankruid samamoodi vastu võtta. Paigaldamisel võib kasutaja riskil olla vajalik väikeste pilootaukude puurimine või muud meetodid. ÄRGE kasutage kipsplaadi ankureid Aluse uuesti kinnitamiseks.

RIPPUVA KANNA KINNITAMINE ALUSELE

1. Asetage metallist seib, millele järgneb kummist seib, Kannas olevale poltile.
 2. Keerake Kanna polt Aluse keskossa, keerates seda päripäeva.
 3. Jätkake keeramist, kuni tunnete vastupanu, seejärel keerake ¼ kuni ½ pööret päripäeva või vastupäeva, olenevalt kumb on lähemal, et Kanna oleks püstises asendis. Ärge pingutage üle.
- Märkus: Kanna tagaosa ja seinu vahel on 6,4 mm kuni 12,7 mm suurune vahe.*
4. Veenduge, et hoidik on enne instrumendi riputamist täielikult kindlalt kinnitatud.

VASTUTUSEST LOOBUMINE

Ernie Balli kitarrihoidjal on maksimaalne kaalupiirang 6,8 kg korraliku paigalduse korral. Kõik kaela laiused ei pruugi mitte reguleeritavas Kanda mahtuda. Ernie Ball ei võta vastutust selle eest, kuidas ostja hoidikut seinale kinnitab, ega seinu materjali vastupidavuse eest, millele see on kinnitatud. Kui teie seinu konstruktsioon erineb paigaldusjuhendis kirjeldatust, nagu krohv, tellis, õõnessein jne, palun konsulteerige oma kohaliku riistvara poega õigete kinnitite saamiseks ja paigaldage omal vastutusel. Omanik kannab täielikku vastutust oma isiklike esemete kahjustamise eest. Seinahoidiku inertne materjal ei tohiks reageerida ega kujutada olulist ohtu enamiku instrumentide viimistlustele, kaasa arvatud nitrocelluloos.

Lisateabe saamiseks võtke julgelt ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil customerservice@ernieball.com.

ASENNUSOHJEET

Valitse sopiva paikka soittimesi ripustamiseen, välttämällä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä, kosteutta tai suoraa auringonvaloa. **On erittäin suositeltavaa, että kitaranpidike asennetaan suoraan puiseen koolaukseen.**

KANNATTIMEN ASENNUS PUUKOOLAUKSEEN (SUOSITELTAVAA)

1. Merkitse mukana tulevan Kannatinpohjan mallin avulla kaksi ruuvireikien sijaintia pystysuoraan linjassa.
2. Poraa $\frac{1}{8}$ tuuman poranterällä 2 ohjausreikää vähintään 4,45 cm syvyyteen koolaukseen.
3. Aseta mukana tulleet ruuvit kunkin reiän läpi Kannatinpohjassa ja koolaukseen käyttäen Phillips #2 -ruuvimeisseliä.
4. Varmista, että Kannatinpohja on täysin seinän tasalla. Älä kiristä liikaa.

Huom: Mukana tulleita muovisia kipsilevyankkureita EI käytetä asennettaessa koolaukseen.

KANNATTIMEN ASENNUS VAKIOKIPSILEVYSEINÄÄN

1. Merkitse mukana tulevan Kannatinpohjan mallin avulla kaksi ruuvireikien sijaintia pystysuoraan linjassa.
2. Paina Phillips #2 -ruuvimeisselillä ankkurin kärki kevyesti kipsilevyyn. Painaessa käännä ankkuria myötäpäivään, kunnes se on tasainen kipsilevyn kanssa. Älä kiristä liikaa.
3. Aseta mukana tulleet ruuvit kunkin reiän läpi Kannatinpohjassa ja seinäankkuriin käyttäen Phillips #2 -ruuvimeisseliä. Ankkuri "napsahtaa" kerran, kun ruuvi on puolivälissä, mikä osoittaa, että ankkuri on turvallisesti paikallaan.
4. Jatka kiristämistä ja varmista, että Kannatinpohja on täysin seinän tasalla. Älä kiristä liikaa.

Huom: Kaikki kipsilevyseinät eivät vastaanota ankkuureita samalla tavalla. Asennuksessa saattaa olla tarpeen käyttää pieniä ohjausreikiä tai muita menetelmiä käyttäjän riskillä. ÄLÄ käytä uudelleen kipsilevyankkureita Kannatinpohjan uudelleenasennukseen.

RIIPPUVAN YOKEN ASENNUS KANNATTIMEEN

1. Aseta metallinen aluslevy, jonka jälkeen kumialuslevy, ruuvien päälle Yoken sisällä.
 2. Kierrä Yoken ruuvi Kannatinpohjan keskireikään, kiertäen myötäpäivään kiristääksesi.
 3. Jatka kiertämistä, kunnes tunnet vastusta, sitten kierrä $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ kierrosta myötä- tai vastapäivään, riippuen kumpi on lähempänä, saadaksesi Yoken pystyasentoon. Älä kiristä liikaa.
- Huom: Yoken pyöreän takapuolen ja seinän välillä on 6,4 mm - 12,7 mm rako.*
4. Varmista, että ripustin on täysin turvallisesti kiinnitetty ENNEN minkään soittimen ripustamista.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ernie Ball -kitaranpidikkeen maksimipainoraja on 6,8 kg asianmukaisesti asennettuna. Kaikki kaulan leveydet eivät sovi säädettämättömään Yokeen. Ernie Ball ei ole vastuussa siitä tekniikasta, jolla ostaja kiinnittää tämän pidikkeen seinään, eikä seinämateriaalin kestävydestä, johon se on asennettu. Jos seinärakenteesi eroaa asennusohjeissa kuvatusista, kuten rappaus, tiili, onteloseinä jne., ota yhteyttä paikalliseen rautakauppaan oikeiden kiinnikkeiden saamiseksi ja asenna omalla vastuullasi. Omistaja kantaa täyden vastuun henkilökohtaisten omaisuuseriensä mahdollisesta vahingoittumisesta. Seinäpidikkeen inertti materiaali ei pitäisi reagoida eikä aiheuttaa merkittävää riskiä useimpien soittimien pintakäsittelyjen vahingoittumiselle, mukaan lukien nitroselluloosa.

Lisätietoja varten ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme osoitteessa customerservice@ernieball.com.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εντοπίστε έναν κατάλληλο χώρο για να κρεμάσετε το όργανό σας, αποφεύγοντας πηγές ακραίας ζέστης, κρύου, υγρασίας ή άμεσου ηλιακού φωτός. **Συνιστάται ανεπιφύλακτα η βάση της κιθάρας να τοποθετηθεί απευθείας σε έναν ξύλινο δοκό.**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΔΟΚΟ (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)

1. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο βάσης που περιλαμβάνεται, σημειώστε τις δύο θέσεις των οπών για τις βίδες που ευθυγραμμίζονται κατακόρυφα.
 2. Χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι $\frac{1}{8}$ ίντσας, τρυπήστε 2 οδηγητικές τρύπες τουλάχιστον 4,45 εκατοστά βαθιά στον δοκό.
 3. Εισάγετε τις παρεχόμενες βίδες μέσω κάθε τρύπας στη βάση και στον δοκό χρησιμοποιώντας έναν σταυρωτό κατσαβίδι #2.
 4. Εξασφαλίστε ότι η βάση εφάπτεται πλήρως στον τοίχο. Μην σφίγγετε υπερβολικά.
- Σημείωση: Οι περιλαμβανόμενοι πλαστικοί ούπας για γυψοσανίδα ΔΕΝ χρησιμοποιούνται κατά την τοποθέτηση σε δοκό.*

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΝΔΑΡ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

1. Χρησιμοποιώντας το πρότυπο βάσης που περιλαμβάνεται, σημειώστε τις δύο θέσεις των οπών για τις βίδες που ευθυγραμμίζονται κατακόρυφα.
 2. Χρησιμοποιώντας έναν σταυρωτό κατσαβίδι #2, πιέστε ελαφρώς την άκρη του ούπα στη γυψοσανίδα. Εφαρμόζοντας πίεση, γυρίστε τον ούπα με τη φορά του ρολογιού μέχρι να ευθυγραμμιστεί με τη γυψοσανίδα. Μην σφίγγετε υπερβολικά.
 3. Εισάγετε τις παρεχόμενες βίδες μέσω κάθε τρύπας στη βάση και στον ούπα του τοίχου χρησιμοποιώντας έναν σταυρωτό κατσαβίδι #2. Ο ούπας θα κάνει ένα "κλικ" μία φορά όταν η βίδα είναι μισή για να δείξει ότι ο ούπας είναι ασφαλής.
 4. Συνεχίστε το σφίξιμο και εξασφαλίστε ότι η βάση εφάπτεται πλήρως στον τοίχο. Μην σφίγγετε υπερβολικά.
- Σημείωση: Δεν όλες οι γυψοσανίδες θα δεχτούν τους ούπας με τον ίδιο τρόπο. Μικρές οδηγητικές τρύπες ή άλλες μέθοδοι μπορεί να απαιτηθούν για την εγκατάσταση με κίνδυνο του χρήστη. ΜΗΝ επαναχρησιμοποιείτε τους ούπας για γυψοσανίδα για την επανατοποθέτηση της βάσης.*

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

1. Εισάγετε μια μεταλλική ροδέλα, ακολουθούμενη από μια ελαστική ροδέλα στον μπουλόνι μέσα στο Αγκίστρο.
 2. Βιδώστε τον μπουλόνι του Αγκιστρου στην κεντρική τρύπα της Βάσης, περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα για να σφίξετε.
 3. Συνεχίστε την περιστροφή μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση, στη συνέχεια περιστρέψτε $\frac{1}{4}$ έως $\frac{1}{2}$ στροφή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, ανάλογα με το ποιο είναι πιο κοντά, για να επιτεδώσετε το Αγκίστρο σε όρθια θέση. Μην σφίγγετε υπερβολικά.
- Σημείωση: Μια απόσταση 6,4 mm έως 12,7 mm θα υπάρχει μεταξύ του κυκλικού πίσω μέρους του Αγκιστρου και του τοίχου.*
4. Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση του αγκιστρου είναι εντελώς ασφαλής. ΠΡΙΝ κρεμάσετε οποιοδήποτε όργανο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η βάση κιθάρας Ernie Ball έχει μέγιστο όριο βάρους 6,8 κιλά με σωστή εγκατάσταση. Όχι όλα τα πλάτη του μανικιού θα χωρέσουν μέσα στο μη ρυθμιζόμενο Αγκίστρο. Η Ernie Ball δεν φέρει ευθύνη για την τεχνική με την οποία ο αγοραστής στερεώνει αυτό το αγκίστρο στον τοίχο, ούτε για την ανθεκτικότητα του υλικού του τοίχου στον οποίο είναι τοποθετημένο. Εάν η κατασκευή του τοίχου σας διαφέρει από αυτή που περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης, όπως γύψος, τούβλο, κούφιο τοίχωμα κλπ., παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό σας κατάστημα υλικών για τα σωστά εξαρτήματα και εγκαταστήστε το με δική σας ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης φέρει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στα προσωπικά του αντικείμενα. Το αδρανές υλικό της βάσης του τοίχου δεν πρέπει να αντιδρά ούτε να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο βλάβης των περισσότερων φινιρισμάτων οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της νιτροκυτταρίνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στο customerservice@ernieball.com.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Találjon megfelelő helyet a hangszer felfüggesztéséhez, kerülve a szélsőséges hőt, hideget, nedvességet vagy közvetlen napfényt. **Erősen ajánlott, hogy a gitártartót közvetlenül egy fa szerkezeti elemre szerelje fel.**

ALAPZAT RÖGZÍTÉSE FA SZERKEZETI ELEMHEZ (AJÁNLOTT)

1. Az alapzat sablonjának felhasználásával jelölje meg a két csavarlyuk helyét függőlegesen.
2. Egy 1/8 hüvelyk átmérőjű fúrószárral fúrjon 2 vezetőlyukat legalább 4,45 cm mélységben a szerkezeti elembe.
3. Helyezze be a mellékelt csavarokat az alapzaton lévő minden lyukon keresztül a szerkezeti elembe, egy #2-es Phillips fejű csavarhúzó használatával.
4. Győződjön meg róla, hogy az alapzat teljesen sík a falhoz képest. Ne húzza túl szorosra.

Megjegyzés: A mellékelt műanyag gipszkarton tiplik NEM használhatók, ha fa szerkezeti elemre szereli.

ALAPZAT RÖGZÍTÉSE STANDARD GIPSZKARTONHOZ

1. Az alapzat sablonjának felhasználásával jelölje meg a két csavarlyuk helyét függőlegesen.
2. Egy #2-es Phillips fejű csavarhúzó használatával, óvatosan nyomja be a tiplit a gipszkartonba. Nyomás alatt forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg sík nem lesz a gipszkarton felületével. Ne húzza túl szorosra.
3. Helyezze be a mellékelt csavarokat az alapzaton lévő minden lyukon keresztül a tiplibe, egy #2-es Phillips fejű csavarhúzó használatával. A tipli "kattan" egyet, amikor a csavar félig benne van, jelezve, hogy a tipli biztosítva van.
4. Folytassa a szorítást, és győződjön meg róla, hogy az alapzat teljesen sík a falhoz képest. Ne húzza túl szorosra.

Megjegyzés: Nem minden gipszkarton fogadja el a tipliket azonos módon. Kisebbségi vezetőlyukak fúrása vagy más módszerek szükségesek lehetnek a telepítéshez a felhasználó kockázatára. NE használja újra a gipszkarton tipliket az alapzat újra rögzítéséhez.

GITÁRTARTÓ KAR RÖGZÍTÉSE AZ ALAPZATHOZ

1. Helyezzen be egy fémlapot, majd egy gumilapot a karban lévő csavarra.
 2. Csavarozza be a kar csavarját az alapzat központi lyukába, az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
 3. Folytassa a forgatást, amíg ellenállást nem érez, aztán fordítsa 1/4-1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, attól függően, melyik áll közelebb, hogy a kar függőleges helyzetbe kerüljön. Ne húzza túl szorosra.
- Megjegyzés: Lesz egy 6,4 mm - 12,7 mm rés a kar kerek hátulja és a fal között.*
4. Győződjön meg róla, hogy a tartóegység teljesen biztosítva van, mielőtt bármilyen hangszert felakaszt.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az Ernie Ball gitártartónak 6,8 kg a maximális súlyhatára megfelelő telepítéssel. Nem minden nyakszélesség illeszkedik az állíthatatlan karba. Az Ernie Ball nem vállal felelősséget azért a módszerért, ahogyan a vásárló a tartót a falra szereli, vagy a fal anyagának tartósságáért, amire fel van szerelve. Ha a fala szerkezete eltér a telepítési utasításokban leírtaktól, mint például vakolat, téglá, üreges fal stb., kérjük, forduljon helyi vasáruházához a megfelelő rögzítőelemekért, és telepítse saját felelősségére. A tulajdonos viseli teljes felelősségét személyes tárgyainak bármilyen károsodásáért. A falitartó inaktív anyaga nem kell, hogy reagáljon, vagy jelentős kockázatot jelentsen a legtöbb hangszer befejezésének károsítására, beleértve a nitrocellulózt.

További információért nyugodtan lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal a customerservice@ernieball.com.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

Atrodiet piemērotu vietu sava instrumenta pakarināšanai, izvairoties no ekstrēmām karstuma, aukstuma, mitruma vai tieša saules gaismas avotiem. **Ļoti ieteicams, ka ģitāras turētājs tiek montēts tieši pie koka sijas.**

PAMATNES MONTĒŠANA PIE KOKA SIJAS (IETEICAMS)

1. Izmantojot pievienoto Pamatnes Veidni, atzīmējiet divas skrūvju caurumu vietas, kas ir izlīdzinātas vertikāli.
2. Izmantojot 1/8 collas urbi, izurbiet 2 vadcaurumus vismaz 4,45 cm dziļumā sijā.
3. Ievietojiet piegādātās skrūves caur katru caurumu Pamatnē un sijā, izmantojot #2 Philips galvas skrūvgriezi.
4. Nodrošiniet, ka Pamatne ir pilnībā piespiesta pie sienas. Nepārsprādzējiet.

Piezīme: Pievienotās plastmasas ģipškartona enkuri NETIEK izmantoti, montējot pie sijas.

PAMATNES MONTĒŠANA PIE STANDARTA ĢIPŠKARTONA

1. Izmantojot pievienoto Pamatnes Veidni, atzīmējiet divas skrūvju caurumu vietas, kas ir izlīdzinātas vertikāli.
2. Izmantojot #2 Philips galvas skrūvgriezi, nedaudz piespiediet enkura galu pie ģipškartona. Piespiežot, pagrieziet enkuru pulksteņrādītāja virzienā līdz tas ir izlīdzināts ar ģipškartonu. Nepārsprādzējiet.
3. Ievietojiet piegādātās skrūves caur katru caurumu Pamatnē un sienas enkurī, izmantojot #2 Philips galvas skrūvgriezi. Enkuris "klikšķinās" reizi, kad skrūve ir ievietota uz pusēm, lai norādītu, ka enkurs ir droši nostiprināts.
4. Turpiniet pievilkt un nodrošiniet, ka Pamatne ir pilnībā piespiesta pie sienas. Nepārsprādzējiet.

Piezīme: Ne visas ģipškartona sienas pieņems enkurus vienādi. Montāžai var būt nepieciešamas mazas vadcaurumu urbumi vai citas metodes, kas ir lietotāja riska ziņā. NEizmantojiet atkārtoti ģipškartona enkurus, lai atkārtoti montētu Pamatni.

KARĀJOŠĀS JUGAS MONTĒŠANA PIE PAMATNES

1. Ievietojiet metāla starplikus, aiz tās gumijas starpliku uz bulskrūves Jugā.
 2. Vītiet Jugas bulskrūvi Pamatnes centrālajā caurumā, pagriežot pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu.
 3. Turpiniet griezt, līdz jūtat pretestību, pēc tam pagrieziet par 1/4 līdz 1/2 apgrieziena pulksteņrādītāja vai pret pulksteņrādītāja virzienu, atkarībā no tā, kurš ir tuvāk, lai Juga būtu vertikālā stāvoklī. Nepārsprādzējiet.
- Piezīme: Starp Jugas apaļo aizmuguri un sienu būs 6,4 mm līdz 12,7 mm atstarpe.*
4. Pārliecinieties, ka turētāja montāža ir pilnībā droša PIRMS jebkura instrumenta pakarināšanas.

ATTEIKUMS NO ATBILDĪBAS

Ernie Ball ģitāras turētājam ir maksimālais svara ierobežojums 6,8 kg ar pareizu uzstādīšanu. Ne visas kakla platumi iederēsies nefiksējamajā Jugā. Ernie Ball neuzņemas atbildību par to, kā pircējs piestiprina šo turētāju pie sienas, vai par sienas materiāla izturību, kurā tas ir montēts. Ja jūsu sienas konstrukcija atšķiras no uzstādīšanas instrukcijas aprakstītās, piemēram, apmetums, kļūvelis, dobuma siena utt., lūdzu, konsultēties ar savu vietējo veikalu par pareizajiem stiprinājumiem un veiciet uzstādīšanu uz savu atbildību. Īpašnieks pilnībā atbild par jebkādiem savu personīgo mantu bojājumiem. Sienas turētāja inertiāls materiāls nedrīkst reaģēt vai radīt būtisku risku bojāt lielāko daļu instrumentu apdares, ieskaitot nitrocelulozi.

Papildinformācijai, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu customerservice@ernieball.com.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Pasirinkite tinkamą vietą savo instrumentui pakabinti, vengiant ekstremalių karščio, šalčio, drėgmės ar tiesioginės saulės šviesos šaltinių. **Labai rekomenduojama gitaros laikiklį tvirtinti tiesiogiai prie medinio strypo.**

BAZĖS TVIRTINIMAS PRIE MEDINIO STRYPO (REKOMENDUOJAMA)

1. Naudodami pridėtą Bazės Šabloną, pažymėkite dvi vertikaliai išdėstytas varžtų skylės vietas.
2. Naudodami ⅜ colio grąžtą, išgręžkite 2 vadovavimo skyles bent 4,45 cm gylyje strype.
3. Įdėkite pridėtus varžtus per kiekvieną skylę Bazėje ir į strypą naudodami #2 Phillips galvos atsuktuvą.
4. Užtikrinkite, kad Bazė būtų visiškai prigludusi prie sienos. Neperveržkite.

Pastaba: Pridėti plastikiniai gipso sienų inkarai NĖRA naudojami tvirtinant prie strypo.

BAZĖS TVIRTINIMAS PRIE STANDARTINĖS GIPSO SIENOS

1. Naudodami pridėtą Bazės Šabloną, pažymėkite dvi vertikaliai išdėstytas varžtų skylės vietas.
2. Naudodami #2 Phillips galvos atsuktuvą, šiek tiek paspauskite inkaro galą į gipso sieną. Taikydami spaudimą, sukite inkarą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis taps lygus su gipso siena. Neperveržkite.
3. Įdėkite pridėtus varžtus per kiekvieną skylę Bazėje ir į sienos inkarą naudodami #2 Phillips galvos atsuktuvą. Inkaras "paspaus" vieną kartą, kai varžtas bus įsuktas iki pusės, tai reiškia, kad inkaras yra saugiai pritvirtintas.
4. Tęskite veržimo ir užtikrinkite, kad Bazė būtų visiškai prigludusi prie sienos. Neperveržkite.

Pastaba: Ne visos gipso sienos priims inkarus vienodai. Gali prireikti gręžti mažas vadovavimo skyles ar naudoti kitas metodes montavimui, tai yra naudotojo rizika. NEpakartotinai naudokite gipso sienų inkarus Bazės tvirtinimui.

KABINAMOJO KOTO TVIRTINIMAS PRIE BAZĖS

1. Įdėkite metalinę poveržlę, po to gumos poveržlę ant varžto Kote.
2. Sukite Koto varžtą į Bazės centrinę skylę, sukant pagal laikrodžio rodyklę tam, kad priveržtumėte.
3. Tęskite sukant, kol pajusite pasipriešinimą, tada pasukite ¼ iki ½ apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę, priklausomai nuo to, kas yra arčiau, kad Kotas būtų vertikaliaje padėtyje. Neperveržkite.
Pastaba: Tarp Koto apvalios galinės dalies ir sienos bus 6,4 mm iki 12,7 mm tarpas.
4. Įsitinkite, kad laikiklio surinkimas yra visiškai užtikrintas PRIEŠ pakabinant bet kokį instrumentą.

ATSISAKYMAS NUO ATSAKOMYBĖS

Ernie Ball gitaros laikiklio maksimali svorio riba yra 6,8 kg esant tinkamai įrengimui. Ne visi kaklo plotai tiks nekintančiam Kote. Ernie Ball nepriima atsakomybės už būdą, kuriuo pirkėjas tvirtina šį laikiklį prie sienos, ar už sienos medžiagos patvarumą, prie kurios jis yra tvirtinamas. Jei jūsų sienos konstrukcija skiriasi nuo nurodytos montavimo instrukcijoje, pavyzdžiui, tinkas, plytos, tuščiavidurė siena ir pan., prašome kreiptis į savo vietinę technikos parduotuvę dėl tinkamų tvirtinimo dalių ir įrengti ją savo rizika. Savininkas visiškai atsako už bet kokius asmeninių daiktų pažeidimus. Laikiklio neaktyvi medžiaga neturėtų reaguoti arba kelti didelės rizikos pažeisti daugumą instrumentų apdailos, įskaitant nitroceliuliozę.

Daugiau informacijos prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo komandą adresu customerservice@ernieball.com.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Znajdź odpowiednie miejsce do zawieszenia instrumentu, unikając źródeł ekstremalnego ciepła, zimna, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego. **Zaleca się, aby uchwyt gitarowy był montowany bezpośrednio do drewnianego słupka.**

MONTAŻ BAZY NA DREWNIANYM SŁUPKU (ZALECANE)

1. Korzystając z dołączonego szablonu bazy, oznacz położenie dwóch otworów na śruby, które są wyrównane pionowo.
2. Używając wiertła o średnicy ⅜ cala, wywierć 2 otwory prowadzące na głębokość co najmniej 4,45 cm w słupku.
3. Włóż dostarczone śruby przez każdy otwór w bazie i w słupku, używając śrubokręta krzyżakowego nr 2.
4. Upewnij się, że baza jest całkowicie przylegająca do ściany. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Uwaga: Dołączone plastikowe kołki rozporowe do płyt gipsowo-kartonowych NIE są używane przy montażu do słupka.

MONTAŻ BAZY NA STANDARDOWEJ PŁYTCIE GIPSOWO-KARTONOWEJ

1. Korzystając z dołączonego szablonu bazy, oznacz położenie dwóch otworów na śruby, które są wyrównane pionowo.
2. Używając śrubokręta krzyżakowego nr 2, lekko naciśnij końcówkę kotwy w płytę gipsowo-kartonową. Przykładając nacisk, obracaj kotwę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie równa z płytą gipsowo-kartonową. Nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Włóż dostarczone śruby przez każdy otwór w bazie i w kotwę w ścianie, używając śrubokręta krzyżakowego nr 2. Kotwa "kliknie" raz, gdy śruba będzie w połowie wsunięta, aby wskazać, że kotwa jest bezpiecznie zamocowana.

4. Kontynuuj dokręcanie i upewnij się, że baza jest całkowicie przylegająca do ściany. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Uwaga: Nie wszystkie płyty gipsowo-kartonowe przyjmą kotwę w ten sam sposób. Może być potrzebne wykonanie małych otworów prowadzących lub zastosowanie innych metod montażu na ryzyko użytkownika. NIE używaj ponownie kotew rozporowych do płyt gipsowo-kartonowych do ponownego montażu bazy.

MONTAŻ WIESZAKA DO BAZY

1. Włóż metalową podkładkę, a następnie gumową podkładkę na śrubę w wieszaku.
2. Wkręć śrubę wieszaka do centralnego otworu w bazie, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić.
3. Kontynuuj obracanie, aż poczujesz opór, następnie obróć o ¼ do ½ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w zależności od tego, co jest bliżej, aby wyrównać wieszak w pionowej pozycji. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Uwaga: Między okrągłym tyłem wieszaka a ścianą będzie przerwa 6,4 mm do 12,7 mm.

4. Upewnij się, że montaż wieszaka jest całkowicie zabezpieczony PRZED zawieszeniem jakiegokolwiek instrumentu.

ZASTRZEŻENIE

Uchwyt gitarowy Ernie Ball ma maksymalny limit wagowy 6,8 kg przy prawidłowym montażu. Nie wszystkie szerokości szyi mieszczą się w nieruchomym wieszaku. Ernie Ball nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki kupujący zamocuje ten uchwyt do ściany, ani za trwałość materiału ściany, na której jest montowany. Jeśli konstrukcja ściany różni się od opisanej w instrukcji montażu, takiej jak tynk, cegła, ściana pusta itp., proszę skonsultować się ze swoim lokalnym sklepem z narzędziami w celu uzyskania odpowiednich elementów montażowych i montować na własne ryzyko. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swoich osobistych przedmiotów. Inertywny materiał uchwyty ścienny nie powinien reagować ani stanowić znaczącego ryzyka uszkodzenia większości wykończeń instrumentów, w tym nitrocelulozy.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem customerservice@ernieball.com.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Encontre um espaço adequado para pendurar o seu instrumento, evitando fontes de calor extremo, frio, umidade ou luz solar direta. **É altamente recomendado que o suporte de guitarra seja montado diretamente em um montante de madeira.**

MONTAGEM DA BASE EM UM MONTANTE DE MADEIRA (RECOMENDADO)

1. Usando o Modelo de Base incluído, marque as duas localizações dos furos dos parafusos alinhados verticalmente.
2. Usando uma broca de 1/8 de polegada, faça 2 furos guia com pelo menos 4,45 cm de profundidade no montante.
3. Insira os parafusos fornecidos através de cada furo na Base e no montante, utilizando uma chave de fenda Phillips nº 2.
4. Assegure que a Base esteja completamente nivelada contra a parede. Não aperte demais.

Nota: Os ancoradores de parede de plástico incluídos NÃO são usados quando montando em um montante.

MONTAGEM DA BASE EM PAREDE DE GESSO PADRÃO

1. Usando o Modelo de Base incluído, marque as duas localizações dos furos dos parafusos alinhados verticalmente.
2. Usando uma chave de fenda Phillips nº 2, pressione levemente a ponta do ancorador na parede de gesso. Aplicando pressão, gire o ancorador no sentido horário até que esteja nivelado com a parede de gesso. Não aperte demais.
3. Insira os parafusos fornecidos através de cada furo na Base e no ancorador na parede, utilizando uma chave de fenda Phillips nº 2. O ancorador fará um "clique" quando o parafuso estiver pela metade, indicando que o ancorador está seguro.
4. Continue apertando e assegure que a Base esteja completamente nivelada contra a parede. Não aperte demais.

Nota: Nem todas as paredes de gesso aceitarão os ancoradores da mesma maneira. Pequenos furos guia ou outros métodos podem ser necessários para a instalação, correndo por conta do usuário. NÃO reutilize os ancoradores de parede de gesso para remontar a Base.

MONTAGEM DO SUPORTE DE PENDURAR NA BASE

1. Insira uma arruela de metal, seguida por uma arruela de borracha no parafuso dentro do Suporte.
 2. Rosqueie o parafuso do Suporte no furo central da Base, girando no sentido horário para apertar.
 3. Continue girando até sentir resistência, então gire 1/4 a 1/2 volta no sentido horário ou anti-horário, o que estiver mais próximo, para nivelar o Suporte na posição vertical. Não aperte demais.
- Nota: Uma lacuna de 6,4 mm a 12,7 mm estará presente entre a parte traseira circular do Suporte e a parede.*
4. Certifique-se de que o conjunto do suporte esteja completamente seguro ANTES de pendurar qualquer instrumento.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O Suporte de Guitarra Ernie Ball tem um limite de peso máximo de 6,8 kg com a instalação adequada. Nem todas as larguras de pescoço caberão no Suporte não ajustável. A Ernie Ball não se responsabiliza pela técnica com que o comprador fixa este suporte na parede, ou pela durabilidade do material da parede em que está montado. Se a construção da sua parede difere do descrito nas instruções de instalação, como estuque, tijolo, parede oca, etc., por favor, consulte sua loja de ferragens local para os encaixes corretos e monte por sua própria conta e risco. O proprietário assume total responsabilidade por qualquer dano aos seus bens pessoais. O material inerte do suporte de parede não deve reagir nem apresentar um risco significativo de danificar a maioria dos acabamentos de instrumentos, incluindo Nitrocelulose.

Para mais informações, por favor, sinta-se à vontade para contactar a nossa equipa de atendimento ao cliente em customerservice@ernieball.com.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Găsiți un spațiu potrivit pentru a agăța instrumentul dumneavoastră, evitând sursele de căldură extremă, frig, umezeală sau lumina directă a soarelui. **Este foarte recomandat ca suportul de chitară să fie montat direct pe un stâlp de lemn.**

MONTAREA BAZEI PE UN ST LP DE LEMN (RECOMANDAT)

1. Folosind Șablonul de Bază inclus, marcați cele două locații ale găurilor pentru șuruburi aliniate vertical.
2. Folosind o burghiu de 1/8 inch, găuriți 2 orificii ghid cu o adâncime de cel puțin 4,45 cm în stâlp.
3. Introduceți șuruburile furnizate prin fiecare gaură din Bază și în stâlp, folosind un șurubelniță Phillips nr. 2.
4. Asigurați-vă că Baza este complet lipită de perete. Nu strângeți prea tare.

Notă: Ancorele de plastic pentru perete de gips-carton incluse NU sunt utilizate atunci când se montează pe un stâlp.

MONTAREA BAZEI PE PERETE STANDARD DE GIPS-CARTON

1. Folosind Șablonul de Bază inclus, marcați cele două locații ale găurilor pentru șuruburi aliniate vertical.
2. Folosind o șurubelniță Phillips nr. 2, apăsați ușor vârful ancorei în gips-carton. Aplicând presiune, rotiți ancora în sensul acelor de ceasornic până când este nivelată cu gips-cartonul. Nu strângeți prea tare.
3. Introduceți șuruburile furnizate prin fiecare gaură din Bază și în ancora de perete, folosind o șurubelniță Phillips nr. 2. Ancora va face un „clic” o dată când șurubul este pe jumătate înfipit pentru a indica faptul că ancora este sigură.
4. Continuați să strângeți și asigurați-vă că Baza este complet lipită de perete. Nu strângeți prea tare.

Notă: Nu toți pereții de gips-carton vor primi ancorele în același mod. Pot fi necesare găuri ghid mici sau alte metode pentru instalare pe riscul utilizatorului. NU reutilizați ancorele de gips-carton pentru remontarea Bazei.

MONTAREA SUPORTULUI DE AGĂȚAT PE BAZĂ

1. Introduceți o șaibă metalică, urmată de o șaibă de cauciuc pe șurubul din Suport.
 2. Înșurubați șurubul Suportului în orificiul central al Bazei, rotind în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge.
 3. Continuați să rotiți până când simțiți rezistență, apoi rotiți cu 1/4 până la 1/2 de tură în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers, în funcție de care este mai aproape, pentru a nivela Suportul în poziție verticală. Nu strângeți prea tare.
- Notă: Va exista un spațiu de 6,4 mm până la 12,7 mm între partea circulară din spate a Suportului și perete.*
4. Asigurați-vă că asamblarea suportului este complet securizată ÎNAINTE de a agăța orice instrument.

DECLINARE DE RESPONSABILITATE

Suportul de chitară Ernie Ball are o limită maximă de greutate de 6,8 kg cu o instalare adecvată. Nu toate lăjimile gâtului se vor potrivi în Suportul neregulabil. Ernie Ball nu este responsabilă pentru metoda prin care cumpărătorul fixează acest suport pe perete sau pentru durabilitatea materialului peretelui pe care este montat. Dacă construcția peretelui dumneavoastră diferă de ceea ce este descris în instrucțiunile de instalare, cum ar fi tencuiala, cărămida, peretele gol etc., vă rugăm să consultați magazinul de hardware local pentru accesoriile corecte și montați pe propriul risc. Proprietarul poartă întreaga responsabilitate pentru orice daune aduse posesiunilor sale personale. Materialul inert al suportului de perete nu ar trebui să reacționeze sau să prezinte un risc semnificativ de a deteriora majoritatea finisajelor instrumentelor, inclusiv Nitroceluloză. Pentru mai multe informații, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți la customerservice@ernieball.com.

INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU

Nájdite vhodné miesto na zavesenie vášho nástroja, pričom sa vyhýbajte zdrojom extrémneho tepla, chladu, vlhkosti alebo priameho slnečného žiarenia. **Dôrazne sa odporúča, aby bol držiak gitary montovaný priamo na drevený trám.**

MONTÁŽ ZÁKLADNE NA DREVENÝ TRÁM (ODPORÚČANÉ)

1. Pomocou priloženej šablóny základne označte dve miesta pre skrutky, ktoré sú zarovnané vertikálne.
2. Pomocou vrtáka o veľkosti $\frac{1}{8}$ palca vyvŕtajte 2 pilotné otvory do hĺbky aspoň 4,45 cm do trámu.
3. Vložte dodané skrutky cez každý otvor v základni a do trámu pomocou skrutkovača Philips č. 2.
4. Uistite sa, že základňa je úplne pritisnutá k stene. Neutiahnite príliš.

Poznámka: Dodané plastové kotvy do sadrokartónu sa NEPOUŽÍVAJÚ pri montáži na trám.

MONTÁŽ ZÁKLADNE NA ŠTANDARDNÝ SADROKARTÓN

1. Pomocou priloženej šablóny základne označte dve miesta pre skrutky, ktoré sú zarovnané vertikálne.
2. Pomocou skrutkovača Philips č. 2 mierne zatlačte špičku kotvy do sadrokartónu. Aplikujúc tlak, otočte kotvu v smere hodinových ručičiek, kým nie je zarovnaná so sadrokartónom. Neutiahnite príliš.
3. Vložte dodané skrutky cez každý otvor v základni a do kotvy v stene pomocou skrutkovača Philips č. 2. Kotva "klikne" raz, keď je skrutka zasunutá do polovice, čo indikuje, že kotva je bezpečne upevnená.
4. Pokračujte v utiahnutí a uistite sa, že základňa je úplne pritisnutá k stene. Neutiahnite príliš.

Poznámka: Nie všetky sadrokartóny prijímú kotvy rovnakým spôsobom. Pre inštaláciu môže byť potrebné vyvŕtať malé pilotné otvory alebo použiť iné metódy na riziko používateľa. NEpoužívajte kotvy do sadrokartónu znovu pre remontáž základne.

MONTÁŽ ZÁVESNÉHO DRŽIAKA NA ZÁKLADŇU

1. Vložte kovovú podložku, nasledovanú gumovou podložkou na skrutku v držiaku.
2. Zaskrutkujte skrutku držiaka do centrálného otvoru v základni, otáčajúc v smere hodinových ručičiek na utiahnutie.
3. Pokračujte v otáčaní, až kým necítite odpor, potom otočte o $\frac{1}{4}$ až $\frac{1}{2}$ otáčky v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, podľa toho, čo je bližšie, na vyrovnanie držiaka vo vertikálnej polohe. Neutiahnite príliš.
Poznámka: Medzi kruhovou zadnou časťou držiaka a stenou bude priestor 6,4 mm až 12,7 mm.
4. Uistite sa, že súprava držiaka je úplne zabezpečená PRED zavesením akéhokoľvek nástroja.

ODMÍTANIE ZODPOVEDNOSTI

Držiak gitary Ernie Ball má maximálnu hmotnostnú limitu 6,8 kg pri správnej inštalácii. Nie všetky šírky krku sa zmestia do neprispôsobiteľného držiaka. Ernie Ball nezodpovedá za techniku, akou kupujúci upevní tento držiak na stenu, ani za odolnosť materiálu steny, na ktorú je upevnený. Ak sa konštrukcia vašej steny líši od toho, čo je opísané v inštalčných pokynoch, ako je omietka, tehla, dutá stena atď., prosím, poraďte sa so svojim miestnym predajcom hardvéru pre správne upevňovacie prvky a inštalujte na vlastné riziko. Majiteľ nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie svojich osobných vecí. Neaktívny materiál držiaka na stenu by nemal reagovať ani predstavovať významné riziko poškodenia väčšiny povrchových úprav nástrojov, vrátane nitrocelulózy. Pre viac informácií neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis na customerservice@ernieball.com.

NAVODILA ZA MONTAŽO

Izberite primerno mesto za obešanje vašega instrumenta, pri čemer se izogibajte virom ekstremne vročine, mraza, vlage ali neposredne sončne svetlobe. **Zelo priporočljivo je, da je nosilec za kitaro montiran neposredno na lesen tram.**

MONTAŽA PODSTAVKA NA LESNI TRAM (PRIPOROČENO)

1. Z uporabo priložene Predloge za Podstavek označite dve lokaciji lukenj za vijake, ki so poravnane navpično.
2. Z uporabo $\frac{1}{8}$ palčnega svedra izvrtajte 2 vodilni luknji do globine najmanj 4,45 cm v tram.
3. Vstavite priložene vijake skozi vsako luknjo na Podstavku in v tram z uporabo Phillips števika 2 izvijača.
4. Zagotovite, da je Podstavek popolnoma pritisnjen ob steno. Ne zategujte preveč.

Opomba: Priloženi plastični sidrni vložki za suhomontažne stene NISO uporabljeni pri montaži na tram.

MONTAŽA PODSTAVKA NA STANDARDNO SUHOMONTAŽNO STENO

1. Z uporabo priložene Predloge za Podstavek označite dve lokaciji lukenj za vijake, ki so poravnane navpično.
2. Z uporabo Phillips števika 2 izvijača rahlo pritisnite konico sidra v suhomontažno steno. Ob pritisku zavrtite sidro v smeri urinega kazalca, dokler ni poravnano s suhomontažno steno. Ne zategujte preveč.
3. Vstavite priložene vijake skozi vsako luknjo na Podstavku in v sidro v steni z uporabo Phillips števika 2 izvijača. Sidro bo "kliknilo" enkrat, ko bo vijak na pol vstavljen, kar kaže, da je sidro varno.
4. Nadaljujte z zategovanjem in zagotovite, da je Podstavek popolnoma pritisnjen ob steno. Ne zategujte preveč.

Opomba: Ne vse suhomontažne stene bodo sprejele sidra na enak način. Za montažo so morda potrebne majhne vodilne luknje ali druge metode na lastno odgovornost uporabnika. NE ponovno uporabite sidra za suhomontažne stene za ponovno montažo Podstavka.

MONTAŽA OBESNEGA DROGA NA PODSTAVEK

1. Vstavite kovinsko podložko, nato gumijasto podložko na vijak znotraj Droga.
2. Privijte vijak Droga v osrednjo luknjo na Podstavku, vrtite v smeri urinega kazalca za zategovanje.
3. Nadaljujte z vrtenjem, dokler ne občutite upora, nato zavrtite za $\frac{1}{4}$ do $\frac{1}{2}$ obrata v smeri urinega kazalca ali proti njej, odvisno od tega, kaj je bližje, za izravnavo Droga v navpični položaj. Ne zategujte preveč.
Opomba: Med krožnim zadnjim delom Droga in steno bo razmik 6,4 mm do 12,7 mm.
4. Pred obešanjem katerega koli instrumenta zagotovite, da je sestava nosilca popolnoma varna.

ODPOVED ODGOVORNOSTI

Nosilec za kitaro Ernie Ball ima največjo težo 6,8 kg pri pravilni montaži. Ni vsaka širina vratu primerna za neprimerno težo Droga. Ernie Ball ne prevzema odgovornosti za način, kako kupec namesti ta nosilec na steno, ali za trajnost materiala stene, na kateri je montiran. Če se konstrukcija vaše stene razlikuje od opisane v navodilih za montažo, kot so omet, opeka, votla stena itd., se posvetujte z lokalno trgovino z gradbenim materialom za pravilne pritrdilne elemente in montirajte na lastno odgovornost. Lastnik prevzema polno odgovornost za morebitno škodo na svojih osebnih predmetih. Inertni material nosilca stene ne bi smel reagirati ali predstavljati znatnega tveganja za poškodovanje večine zaključkov instrumentov, vključno z nitrocelulozo. Za več informacij prosimo, da se obrnete na našo ekipo za podporo strankam na customerservice@ernieball.com.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Hitta en lämplig plats för att hänga ditt instrument, undvik källor till extrem värme, kyla, fuktighet eller direkt solljus. **Det rekommenderas starkt att gitarrhållaren monteras direkt på en träregel.**

MONTAGE AV BASPLATTAN PÅ EN TRÄREGEL (REKOMMENDERAS)

1. Använd den medföljande basplattmallen för att markera de två skruvhålspositionerna som är vertikalt linjerade.
2. Använd en 1/8 tums borr för att borra 2 styrgropar minst 4,45 cm djupa in i regeln.
3. Sätt i de medföljande skruvarna genom varje hål i basplattan och in i regeln med en #2 Phillips skruvmejsel.
4. Se till att basplattan är helt jämn mot väggen. Dra inte åt för hårt.

Obs: De medföljande plastankarna för gipsskiva ANVÄNDS INTE vid montering på en regel.

MONTAGE AV BASPLATTAN PÅ STANDARD GIPSSKIVA

1. Använd den medföljande basplattmallen för att markera de två skruvhålspositionerna som är vertikalt linjerade.
2. Använd en #2 Phillips skruvmejsel, tryck försiktigt ankarspetsen in i gipsskivan. Med tryck, vrid ankaret medurs tills det är jämnt med gipsskivan. Dra inte åt för hårt.
3. Sätt i de medföljande skruvarna genom varje hål i basplattan och in i väggankaret med en #2 Phillips skruvmejsel. Ankaret kommer att "klicka" en gång när skruven är halvvägs in för att indikera att ankaret är säkert.
4. Fortsätt dra åt och se till att basplattan är helt jämn mot väggen. Dra inte åt för hårt.

Obs: Inte alla gipsskivor kommer att ta emot ankarna på samma sätt. Små styrgropar eller andra metoder kan krävas för installation på användarens egen risk. ÅTERANVÄND INTE gipsskiveankarna för att återmontera basplattan.

MONTAGE AV HÄNGARENDE OK TILL BASPLATTAN

1. Sätt in en metallbricka, följt av en gummibricka på bulten inuti Oken.
 2. Skruva in Oks bult i det centrala hålet på basplattan, rotera medurs för att dra åt.
 3. Fortsätt rotera tills motstånd känns, rotera sedan 1/4 till 1/2 varv medurs eller moturs, beroende på vilket som är närmast, för att nivåera Oken i upprätt position. Dra inte åt för hårt.
- Obs: Ett mellanrum på 6,4 mm till 12,7 mm kommer att finnas mellan Oks cirkulära baksida och väggen.*
4. Se till att hängarenheten är helt säker INNAN något instrument hängs upp.

ANSVARSRISKRIVNING

Ernie Ball gitarrhållaren har en maximal viktgräns på 6,8 kg med korrekt installation. Inte alla halsbredder kommer att passa in i det icke justerbara Oken. Ernie Ball ansvarar inte för tekniken med vilken köparen fäster denna hållare på väggen, eller för väggmaterialets hållbarhet där den är monterad. Om din väggkonstruktion skiljer sig från det som beskrivs i installationsanvisningarna, såsom puts, tegel, ihålig vägg osv., vänligen konsultera din lokala järnhandel för de korrekta fästdonarna och montera på egen risk. Ägaren bär fullt ansvar för eventuella skador på sina personliga tillhörigheter. Hållarens inerta material bör inte reagera med eller utgöra en betydande risk att skada de flesta instrumentfinishar, inklusive nitrocellulosa.

För mer information, tveka inte att kontakta vår kundtjänst på customerservice@ernieball.com.

KURULUM TALİMATLARI

Enstrümanınızı asmak için uygun bir alan bulun, aşırı sıcaklık, soğuk, nem veya doğrudan güneş ışığı kaynaklarından kaçının. **Gitar askısının doğrudan bir ahşap çıtaya monte edilmesi şiddetle tavsiye edilir.**

AHŞAP ÇITA ÜZERİNE TABAN MONTAJI (TAVSİYE EDİLEN)

1. Dahil olan Taban Şablonunu kullanarak, dikey olarak hizalanmış iki vida deliği konumunu işaretleyin.
2. 1/8 inç matkap ucu kullanarak, çıtada en az 4,45 cm derinliğinde 2 pilot delik açın.
3. Her bir delikten Taban üzerinden ve çıtaya #2 Phillips başlı vidaları takın.
4. Tabanın duvara tamamen düz oturduğundan emin olun. Fazla sıkmayın.

Not: Tabana montaj yapılırken dahil edilen plastik alçıpan dübelleri KULLANILMAZ.

STANDART ALÇIPAN DUVARA TABAN MONTAJI

1. Dahil olan Taban Şablonunu kullanarak, dikey olarak hizalanmış iki vida deliği konumunu işaretleyin.
2. #2 Phillips başlı tornavida kullanarak, dübel ucunu hafifçe alçıpana bastırın. Baskı uygulayarak, dübeli saat yönünde döndürün ta ki alçıpanla düz hale gelene kadar. Fazla sıkmayın.
3. Her bir delikten Taban üzerinden ve duvar dübeline #2 Phillips başlı vidaları takın. Vida yarıya kadar girince dübel "tık" diye ses çıkaracak ve dübelin güvende olduğunu gösterecektir.
4. Sıkmaya devam edin ve Tabanın duvara tamamen düz oturduğundan emin olun. Fazla sıkmayın.

Not: Tüm alçıpan duvarlar dübelleri aynı şekilde kabul etmeyebilir. Kurulum için küçük pilot delikler açmak veya diğer yöntemler kullanıcı riski altında gerekebilir. Tabanı yeniden monte etmek için alçıpan dübellerini YENİDEN KULLANMAYIN.

ASMA YUVASININ TABANA MONTAJI

1. Yuva içindeki civatanın üzerine metal pul, ardından lastik pul takın.
 2. Yuva civatasını Tabanın merkez deliğine takın, saat yönünde döndürerek sıkın.
 3. Direnç hissedene kadar döndürmeye devam edin, ardından yuvayı dikey konumda düzleştirmek için en yakın olanı hangisiyse, saat yönünde veya saat yönünün tersine 1/4 ile 1/2 tur daha döndürün. Fazla sıkmayın.
- Not: Yuva'nın dairesel arka kısmı ile duvar arasında 6,4 mm ile 12,7 mm arasında bir boşluk olacaktır.*
4. Herhangi bir enstrümanı asmadan önce askı montajının tamamen güvende olduğundan emin olun.

FERAGATNAME

Ernie Ball Gitar Askısının maksimum ağırlık sınırı, doğru montajla 6,8 kg'dır. Tüm boyun genişlikleri ayarlanabilir Yuva'ya sığmayabilir. Ernie Ball, alıcının bu askıyı duvara nasıl monte ettiği veya monte edildiği duvar malzemesinin dayanıklılığı konusunda sorumluluk kabul etmez. Duvar yapınız montaj talimatlarında açıklananlardan farklıysa, örneğin sıva, tuğla, boş duvar vb., doğru bağlantı elemanları için yerel donanım mağazanıza danışın ve kendi riskiniz altında monte edin. Sahip, kişisel eşyalarına gelebilecek herhangi bir zarardan tamamen sorumludur. Duvar askısının inert malzemesi, nitroselüloz dahil olmak üzere çoğu enstrümanın kaplamasına tepki vermeme veya önemli bir zarar riski oluşturmamalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle customerservice@ernieball.com.